

winther

kangaroo



Montage- og brugsvejledning





Tillykke med din nye Kangaroo Bike fra Winther

I brugervejledningen findes en række gode råd og tips.

Vi ønsker, at du får stor glæde af din Kangaroo Bike i de kommende år.

Features:

- Slagfast plastbund med lav siddehøjde og stor hjulafstand udformet i stødafvisende design, som sikrer maksimal beskyttelse af børnene.
- Det patenterede 3 punkts styretøjssystem sikrer stabile og dynamiske køreegenskaber.
- Affjedrede forhjul, polstrede multi-indstillelige sæder og god benplads giver stor komfort og fleksibilitet.
- God plads til bagage og indkøb bag sæderne, ligesom placering af børnene foran giver tæt kontakt mellem fører og børn.
- Med komponenter i aluminium og plast opnås lav vægt og samtidig en sikring mod rust.

Sikkerhedscheck og kørselsvejledning

Læs før ibrugtagning!

- Check cyklens bremses, kæde, dæk og almene tilstand
- Passagererne bør bære en godkendt cykelhjelme
- Benyt støttebenet ved ind- og udstigning
- Sørg for at passagererne er placeret og fastspændt korrekt
- Ved kørsel med ét barn bør placeringen være i midten
- Max 100 kg last i cyklen, excl. fører
- Kør forsigtigt og med omtanke
- Vær opmærksom på cyklens bredde og tag hensyn til andre trafikanter
- Tilpas farten efter forholdene; kør forsigtig i skarpe kurver og omkring hjørner
- Cyklens bremselængde øges ved kørsel med tung last
- Efter solnedgang skal Kangaroo være forsynet med 2 forlygter og 1 baglygte
- Frontklappen beskytter mod stenslag og insekter



Produkt features




Tekniske data

Stelkonstruktion:	Aluminium 6061
Bundkasse:	Slagfast polyethylen, UV-stabiliseret
Kaleche:	Nylon, bygetæt stof uden PVC
Styresystem:	Patenteret 3-punkts styretøjssystem
Forhjulsophæng:	Uafhængig torsions-affjedring
Forhjul:	20" X 1,75 med monoophængte nav, dobbeltbundede alu-fælg og hydrauliske skivebrems
Baghjul:	26" X 1,75 med indvendige gear og fodbremse
Anbefalet dæktryk:	65 PSI / 4,5 BAR
Kabinemål:	Længde 95 cm, bredde 70 cm, albuebredde 77 cm, taghøjde over sæder 77 cm
Mål:	Længde 218 cm, bredde 90 cm, højde 120 cm
Nettovægt:	38 kg
Kaleche og sæder:	6 kg
Lasteevne:	100 kg
Sporvidde:	86 cm



Montagevejledning

Læs venligst denne montagevejledning igennem og gem den til eventuel senere brug. Vi gør opmærksom på, at billederne kan afvige afhængig af versionsnummer.

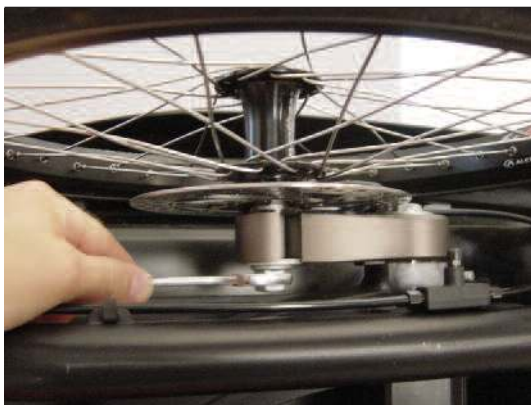

1.0 Forhjul

Bremseskiven centrerer i bremsekalibren, og hjulakslen med centre-ringsskiver monteres i svingarmen.

Affjedring i forhjulene muliggør et relativt højt dæktryk uden at komforten forringes.

Efterspændes med en 19 mm fast-nøgle.



1.1

Vær opmærksom på at bremseskiven ruller frit i bremsekalibren.

2.0 Montage af hækbøjle

Værktøj: 5 mm sekskantnøgle

Hækbøjlen med styret monteres på de to rørstudser.

Vær forsigtig med gear- og bremsekablerne.



2.1

Hækbøjlen fastgøres med de 2 spændbeslag med en 5 mm sekskantnøgle

Spændbeslaget skal drejes så det ligger inden for plastkassens kant.



3.0 Montage af tagbøjler

Hækbøjlen fastgøres med de 2 spændbeslag med en 6 mm sekskantnøgle. Spændbeslaget drejes, så det ligger indenfor plastkassens kant.

De 2 tagbøjler fastgøres med en 3 mm sekskantnøgle til hækbøjlen med 4 skruer.

Bemærk at der er en højre og en venstre bøjle.





4.0 Montage af Kalechesider

Værktøj: 13 mm fastnøgle

Kalechesiderne monteres i bundkassen.

Kalechesidens plastkroge trykkes ind i bundkassens slidser.



4.1

Kalechesiden trækkes 10-12 mm bagud, så plastkroge låser i bundkassens slidser.



4.2

Kalechesidens forreste og bageste øje fastgøres i bundkassen med kalecheknoppen, som skrues i og efterspændes let med en 13 mm fastnøgle.

4.3

Kalechesidens velcrobånd trækkes op og monteres omkring tagbøjlen.

Det kan være nødvendigt at efterjustere velcrostropperne.



4.4

Kalechesidens bageste flap trækkes omkring hækbøjlen.

Flappen fastgøres på tagbøjlen med velcro.



5.0 Lygteholdere

Lygteholderens gevindstykke monteres gennem kalechesidens øje og skrues fast i tagbøjlen med en lukket møtrik.

Der følger ikke lygte med købet, men de fleste lygter kan nemt monteres direkte på soklen.





6.0 Montage af kalechetag

Kalechetagets tagvindue åbnes og taget trækkes ned over styret.



6.1
Taget fastgøres omkring frempinden med spændet.



6.2
Bagklappens 2 øjer fastgøres på kalecheknopperne og trykknapperne knappes på bundkassens bagkant.

8.0 Indstilling af styr og sadel

Ideel kørestilling opnås ved indstilling af det multijusterbare styr og sadelhøjde.


Styrets ergonomiske form giver mulighed for varierende håndstillinger og støtte af albue og underarm.



8.1

Styret indstilles ved at løsne skruerne på frempind med en 5 mm sekskantnøgle.

Når den optimale kørestilling er fundet fastgøres styr, frempind og bremsegreb igen med en 5 mm sekskantnøgle

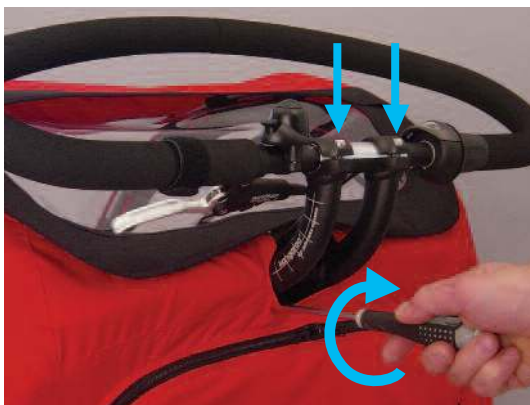

Garanti

A. Winther A/S yder garanti på din Kangaroo Bike i henhold til de nedenfor nævnte bestemmelser:

- 2 års reklamationsret fra købsdato på stel og komponenter.
- Reklamationsretten på monteringsdele gælder udelukkende materiale- og fabrikationsfejl. Skader opstået ved f.eks. vold, slitage, fejlanvendelse, misligholdelse m.v. er ikke omfattet af reklamationsretten.
- Garantien er begrænset til reparation eller i visse tilfælde udskiftning af komponenter. Transport og arbejds løn dækkes ikke. Erstatning for følgevirkninger ydes ikke.
- Ved reklamering skal købsnota forevises.

Vedligeholdelse

- Undgå snavs i vitale samlinger.
- Check det anbefalede dæktryk regelmæssigt.
- Kalechen kan vaskes med vand, sæbe og en blød børste eller svamp, mens den er monteret på cyklen. Kalechen må ikke maskinvaskes.
- Kalechen er bygetæt men ikke vandtæt. Ved opbevaring udenfor anbefales det, at cyklen er overdækket, eksempelvis med et regnslag.
- Kalechens levetid forlænges, hvis man undgår at stille cyklen i direkte sollys gennem længere tid og i stedet benytter regnslaget.

Tilbehør

- Babysæde
- Regnslag





A. Winther A/S
DK - 8653 Them
Denmark
tel. (+45) 86 84 72 88
info@kangaroobike.com

www.Kangaroobike.com

Design: Leif Hagerup & Lars Malmberg